- ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、 複製、改変などを行うことは禁じられております。
- miniSDTM、miniSDTMカード、microSDTM、microSDTMカードは、SD Card Associationの商標です。
- "メモリースティック" および **MEMORY STICK** _™、 "メモリースティック PRO" "メモリースティック Duo" 、 "メモリースティック PRO Duo" 、 "メモリース ティック Micro"は、ソニー株式会社の商標です。 ■スマートメディアTMは(株)東芝の商標です。
- xD-Picture Card および "xD-ピクチャーカード" は、富士写真フイルム株式 会社の商標です。
- \blacksquare BUFFALO $^{\text{TM}}$ は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社 製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 本書では TM 、 $^{\otimes}$ 、 $^{\odot}$ などのマークは記載していません。
- ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なし に変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、 記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセ ンターまでご連絡ください。
- ■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般 OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる 責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要 求される用途には使用しないでください。
- 一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に 使用するときはご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を 万全におこなってください。
- ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日 本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での 保守または技術サポートを行っておりません。
- ■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役 務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出 許可(または役務取引許可)が必要です。
- ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特 に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデ - 夕が消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードテ ィスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合 は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合 であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意ま たは重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のな い同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任 じません。

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に 規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく 販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条(定義)

- 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいい
- 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機
- 能しない状態をいいます。 3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。 4 この約款において、「無償修理」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束すること
- をいいます。 5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂
- 載して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。
- 6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品など は含まれません。

第2条 (無償保証)

- 1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を | 金田の取得いた。後日、80号886、福田市に無なてに本国が同時ではこれであっても無償保証の適用を受けることができます。 受けることができます。但し、次の各号に指する場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。 2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。 3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造され
- た疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。 4 販売店懐が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添
- 5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損し
- 6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障また
- は破損した場合。 は城頂した場合。 7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。 8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
- 9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)

- この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
- このが版の規定による修理は、次の各当に規定する条件の下で実施します。
 1 修理のご依頼師には製品を挙が終理センターにご抜けください。修理センターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはバッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。動送は固くお断り致します。
 2 修理は、製品の分解または部の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはされ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く無なとした。
- する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータ についてパックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。 4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
- 5 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼さ れた際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございま

- 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づ
- お客様がご購入された製品について、弊社に改意または重大な過失が多った場合を原き、債務小融行または小流行為に基づ く損害賠償責任は、当該契約の購入代金を保険と致します。 2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補 しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置につい て、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

マニュアル(印刷物、添付 CD 等)の設定内容・困ったときは(Q&A)をご確認ください。

弊社ホームページにて**最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェア**をご確認ください。

インターネット(E メール)でのお問い合わせ先 **Webサポート 86886.jp/mail/** (http://www.不要) 質問をお送りください。

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

東京第1 03-5781-7260 東京第2 03-5365-3101

〒457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5 (株)バッファロー サポートセンター宛

保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。

月〜金(祝日を除く) 9:30 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 本製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理依頼票(*)

修理は以下のバッファロー修理センターまでご依頼ください。※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。

弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。 **86886.jp/shuri/** (http://www 不要)

場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。

【注意事項】

※帰立は、以下「必要が同物」を記載した原料を製品と一緒にお送りください。

※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。

※接送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。

※接望依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。

※バー・ドライスク、フラッシュメモリ等の配偶装置内のアータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いします。

※AlriStation, BroadStation, LinkStation, TeraStationは、終理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続エーザ名、バスワード、無線暗号キー(WEP)等)を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。

※修理・財政・製品の到海後(10 日程度(弊社営業日数)を予定しております。

・修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より3ヶ月間のいずれか長い方となります。

製品の添付品販売(一部)、ダウンロード(ドライバ・ファームウェアなど)の代行サービス(有料)は下記のページをご覧ください。

ユーザ登録はこちらのページ **86886_jp/user/** (http://www.不要)より登録いただけます。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づ

くクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される

チラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、本製品の電源を

OFFにするか、本製品をいったん取り外してください。その後、ラジオやテレ

ビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障

ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生する

①返送先(氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号) ⑤具体的な症状/エラーメッセージ ②平日昼間の連絡先 ⑥発生状況(初めから・ある日突然等)、 (氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号) 発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等)

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。 *This product supports only Japanese language. Technical and customer support is limited to Japan only. This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

弊社へこ提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。 - お聞合せに関する連絡・最高向上の為のアンケート(ケバートセンター) 添付品の販売業務 (備品販売窓口) - 袋品返送/詳細症状の確認/具備確認/高質向上の為の返送後の動作状況確認(修理センター)

添付品の販売(備品販売窓口)ページ 86886.jp/bihin/ (http://www 不要)

〒457-8570 愛知県名古屋市南区豊田 3-3-5 株式会社パッファロー修理センター受付宛 **052-698-7330** ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。

* 修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない

8古屋 052-619-1188

⑦ご使用環境 (パソコン機種名、OS (Windows XP等)、周辺機器)⑧製品以外の添付品 (ACアダプタ、ケーブルなど)

お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にてご確認いただきますようお願い致します。

上記で改善しない場合は、**バッファローサボートセンター**へお問い合わせください。 お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③~⑦をあらかじめで確認ください。

サポート情報 86886.jp (ハローバッファロー) (http://www.不要)

インターネット(E メール)でのお問い合わせ先

IP電話 050-3101-0084

手紙でのお問い合わせ先

送付先住所

雷話番号

必要な情報

③バッファロー製品名

③バッファロー製品名④バッファロー製品のシリアルナンバー

本製品について ―

受信障害について —

害を防止してください。

受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

・本製品と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる

・本製品と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる

PY00-32123-DM10-03 3-01 C10-012

MCR-C30H/U2シリーズ ハードウェアマニュアル

2007年3月14日 第3版発行 発行 株式会社バッファロー

USBカードリーダー/ライター


MCR-C30H/U2シリーズ

ハードウェアマニュアル

で使用になる前に、必ずこのマニュアルをお読みください。また、お読みになった 後は、大切に保管してください。

パッケージの内容

パッケージには以下のものが梱包されています。万が一、不足している ものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製 品の形状はイラストと異なることがあります。

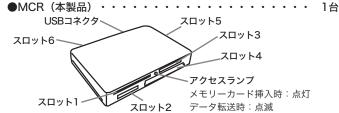

●USBケーブル・・1本 ●ハードウェアマニュアル(本書)・・1枚

※本製品を梱包しているパッケージには、保証書が印刷されています。 本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管 してください。

※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

画面で見るマニュアルについて

画面で見るマニュアルは、弊社ホームページ(http://buffalo.jp/download/ manual/index.html) にて公開しております。トラブルシューティングな ど、本紙に記載されていない情報が記載されていますので、本紙とあわせ て必ずお読みください。

仕様

最新の製品情報や対応機種、対応容量については、カタログまたは弊社ホ ームページ(buffalo.jp)をご参照ください。

●対応インターフェース : USB Revision2.0

●対応メモリーカード :

対応メモリーカード	挿入するスロット	認識順序
スマートメディア™、 "xD-ピクチャーカード™"	スロット1	3
"メモリースティック"、 "マジックゲート メモリースティック"、 "メモリースティック(マジックゲート/高速データ転送)"、 "メモリースティックROM"、 "メモリースティックPRO High Speed"、 "メモリースティックDuo"、 "マジックゲート メモリースティックDuo"、 "メモリースティックDuo(マジックゲート/高速データ転送)"、 "メモリースティックPRO Duo High Speed"、 "メモリースティック(メモリーセレクト機能付)	スロット2	4
SDメモリーカード、SD ver 1.1、miniSD™カード、 SDHC、MMC、MMC 4.0、RS-MMC、 RS-MMC 4.0	スロット3	1
コンパクトフラッシュ(Type I)、コンパクトフ ラッシュ(Type II)、マイクロドライブ、CF型 HDD	スロット4	2
microSD™カード	スロット5	1
"メモリースティック Micro"	スロット6	4

* Windowsの場合、本製品をパソコンに接続すると、[マイ コンピュータ] (Windows Vistaの場合は[コンピュータ]) に4つのドライブが追加されま す。認識順序は、各メモリーカードが何番目のドライブに認識されるかを示

●転送速度(理論値):最大480Mbps (60MByte/sec) ●動作電圧:5.0V±5% ●消費電流:最大500mA

●動作環境:温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) ●外形寸法:87(W)×16(H)×52(D)mm(突起物除く)

●対応OS: Windows Vista/XP(Media Center Edition 2004/2005を含 む)/2000/Me/98SE、MacOS 9.0以降、MacOS X 10.1.2以降

※ 本製品は著作権保護機能には対応していません。

※ パソコン本体にUSBポート(タイプA)が装備されていない場合は、別売の 弊社製USBインターフェースを取り付けてください。

※ 本製品をUSB2.0 で規定されているHS モード (最大転送速度480Mbps) で 使用するには、弊社製USB2.0 インターフェース (またはUSB2.0 に対応し たパソコン本体)が必要です。

使用時の注意事項

- ■Windows・Macintosh共通の注意
- ●メモリーカードのフォーマット(初期化)は、カメラ、携帯電話などお 使いになる機器で行うことをお勧めします。パソコンでフォーマット (初期化) すると、機器で使用できなくなることがあります。
- ●省電力機能から復帰した場合に、本製品が正常に認識されないことがあ ります。その場合は、本製品を接続しなおすか、パソコンを再起動して

■Windowsの注意

- ●メモリーカードに対してスキャンディスクを実行する場合は、「スキャン ディスクの詳細オプション]で[無効な日時データ]のチェック(✓)を外 してください。チェック(✓)をつけたまま実行すると、メモリーカー ド内のデータが読み出せなくなります。
- ●WindowsXP/2000でメモリーカードをフォーマットする際は、コンピ ュータの管理者(Administrator)権限を持つアカウントでログオンしてく ださい。制限つきアカウントでログオンすると、メモリーカードをフォ ーマットできません。

「メモ 詳しくは、Windowsのヘルプを参照してください。

●2.1GB未満のメモリーカードは、「FATI形式でフォーマットしてくださ い。2.1GB以上のメモリーカードは[FAT32]形式でフォーマットしてく ださい。[NTFS]形式などの他の形式では、正常にフォーマットできない 場合があります。

■Macintoshの注意

- ●パソコンを終了するときは、あらかじめ本製品を取り外してください。本 製品を接続したままでは、パソコンが正常に終了しないことがあります。
- ●次のようなときは、事前に本製品からメモリーカードを取り出してくだ さい。メモリーカードを取り出さないと、エラーメッセージが表示され ることがあります。
- ・スリープモードにするとき
- ・長時間パソコンを使用しないとき(※)
- ※長時間パソコンを使用しない場合に、自動でスリープモードになるこ とがあります。スリープモードの詳細は、パソコン本体のマニュアル を参照してください。
- □メモエラーメッセージが表示された場合は、本製品をUSBポートに 接続し直してください。
- ●MacOS9をお使いの場合、DOS/Windowsフォーマットのメモリーカー ドを使用するにはFileExchange (MacOS付属) がインストールされて いる必要があります。 [アップルメニュー] – [コントロールパネル] を選択し、FileExchangeがインストールされているかどうか確認してく ださい。FileExchangeの詳細は、MacOSヘルプを参照してください。

準備

本製品の接続とドライバのインストール

パソコンへの接続およびドライバのインストールは、次の手順で行います。

▲注意 NEC 製PC98-NX シリーズで「CyberTrio-NX」がインストールさ れたパソコンをご使用の場合は、「CyberTrio-NX」を「アドバン ストモード」に変更してください。詳しくは、パソコン本体のマ ニュアルを参照してください。

- ●Windows Vista/XP/2000(Service Pack 3以降)/Me、MacOS X 10.1.2以 降をお使いの場合
- 1. 本製品をパソコンのUSBポート(タイプA)または市販のUSBハブに 接続します。
- 2. OSの標準ドライバが自動的にインストールされます。
- ●Windows2000(Service Pack 2以前)/98SE、MacOS 9.0~9.2.2をお使

弊社ホームページ(http://buffalo.jp/download/driver/index.html) に公開されているドライバをインストールする必要があります。インス トール手順は、画面で見るマニュアルを参照してください。

メモリーカードの種類を一目で分かるようにするには(Windowsのみ)

弊社ホームページに公開されているユーティリティをインストール すると、[マイ コンピュータ](Windows Vista の場合は[コンピュー タ])内にある本製品のドライブアイコン(またはドライブ名称)が メモリーカードにあわせて変更されます。ドライブアイコンからメモ リーカードの種類が分かり便利です。

- · Macintosh では、ユーティリティをインストールできません。
- ・ 詳細は画面で見るマニュアルを参照してください。

使いかた

メモリーカードの出し入れ

介注意 アクセスランプが点滅しているときは、以下のことをしないで ください。メモリーカード内のデータやメモリーカードが破損 したり、パソコンが停止したりする恐れがあります。

- ・メモリーカードを取り出すこと。
- ・メモリーカードのアクセス中に、別のメモリーカードを取り 出すこと。
- ・空いているスロットに別のメモリーカードを挿すこと。

■メモリーカードの挿入

各スロットによって対応しているメモリーカードが異なりますので、表面 の仕様を確認して挿入ください。挿入時は、ラベル面を上に向け、「▲」 や「↑」の向きでスロットに水平に挿入してください。

- ▲注意 ・向きに注意してください。間違った方向に無理に押し込んだり、 斜めに無理に差し込むと、本製品やメモリーカードが破損する恐 れがあります。また、挿入しているメモリーカードを動かすと、 本製品やメモリーカードを破損する恐れがあります。取り外すと き以外は、触れないでください。
 - ・1つのスロットに同時に複数のメモリーカードを挿入することは できません。
 - ・「スロット2 ("メモリースティック"など) とスロット6 ("メモリースティック Micro")」および「スロット3(SDメ モリーカードなど)とスロット5(microSDカード)」は、排他 仕様です。同時に使用しないでください。同時に使用すると、メ モリーカードを正常に認識しないことがあります。
 - ・ "メモリースティック Micro" は、「カチッ」と音がするまで挿 入してください(スロット6はスイッチ式になっています)。
 - ・マイクロドライブは消費電力が大きいため、使用しているUSB環 境によっては正常に動作しないことがあります。また、マイクロド ライブと他のメモリーカードを同時には使用しないでください。



スマートメディア $^{\mathsf{TM}}$ 、miniSDカード、コンパクトフラッシュ、マイ クロドライブ、"メモリースティック Micro"の挿入方向について ラベル面を下に向け、本製品のスロットに水平に挿入してください。 ※スマートメディア™は、端子(金色)がある面がラベル面です。端 子(金色)がある面を下に向けて挿入してください。

間違った方向に無理に押し 込んだり、斜めに無理に差 し込むと、本製品やメモリ ーカードが破損するおそれ



■メモリーカードの取り出し

があります。

以下の手順で取り外してください。

▲注意・データ転送時(アクセスランプが点滅しているとき)は、絶 対にメモリーカードを取り出さないでください。メモリーカ ード内のデータやメモリーカード自体が破壊されたり、パソ コンが停止する恐れがあります。

> ・ "メモリースティック Micro" を手で取り出す際は、いったん "メモリースティック Micro"を奥まで押し込んでください。無 理に取り外すと、本製品が破損する恐れがあります。

・以下の手順を行わずにメモリーカードを取り出すと、エラー メッセージが表示されます。

●Windowsの場合

①[マイ コンピュータ](Windows Vistaの場合は[コンピュータ])

②メモリーカードを挿入しているドライブのアイコンを右クリックし、 [取り出し]を選択します。

③アクセスランプが点滅していないことを確認して、メモリーカードを 手で取り外します。

●Macintoshの場合

①メモリーカードのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップします。 ②アクセスランプが点滅していないことを確認して、メモリーカードを 手で取り外します。

ファイル操作

本製品に挿入したメモリーカードは、フロッピーディスクなどと同じ ようにファイルの移動、コピー、削除、フォーマットができます。

⚠注意・フォーマットすると、メモリーカード内のデータはすべて消 去されます。必要なデータは、事前にハードディスクやフロ ッピーディスクなどにコピーしてください。

・メモリーカードをデジタルカメラで使用する場合は、必ずデ ジタルカメラでフォーマットしてください。本製品を使用し てフォーマットすると、デジタルカメラでは使用できなくな ることがあります。フォーマットの方法は、デジタルカメラ のマニュアルを参照してください。

本製品を接続すると、[マイ コンピュータ](Windows Vistaの場合 は[コンピュータ]) にドライブ (メモリーカードの名前または[リムー バブル ディスク])が4つ追加されます(ドライブ名は使用環境により 異なります)。各ドライブによって読み書きできるメモリーカードが 異なりますので、表面「仕様」の「対応メモリーカード」に記載の認 識順序を確認してください。

▲注意 MS-DOSプロンプト上からのファイル操作(フォーマットやコ ピーなど)は、行わないでください。

●Macintoshの場合

メモリーカードを本製品に挿入すると、デスクトップにマウントされます。

本製品の取り外し

パソコンの電源がONの状態で本製品をパソコンから取り外す際は、次 の手順で取り外します。

●Windows Vista/XP/2000の場合

1. タスクトレイに表示されているアイコン(🖏 、 れか)をクリックします。

□メモ これらのアイコンが表示されない場合は、Windowsのヘルプを 参照してください。

-「USB大容量記憶装置(デバイス)」(本製品の製品名が 表示される場合があります)をクリックします。 ※「ドライブ(F:,G:,H:,l:)」の部分には、本製品に割り当 てられたドライブ名が表示されます。

USB 大容量記憶装置 - ドライブ (F:, G:, H:, I:) を安全に取り外します

3. 「安全に取り外すことができます。」と表示されたら[×]または[OK] をクリックし、本製品をパソコンから取り外します。

●WindowsMeの場合

19:56

タスクバーのステータス表示領域に表 示されているアイコンとをクリック します。

■メモアイコンが表示されない場合は、Windowsのヘルプを参照 してください。

USB ディスク - ドライブ (F:) の停止 USB ディスク - ドライブ (E:) の停止 USB ディスク - ドライブ (H:) の停止 USB ディスク - ドライブ (G:) の停止

本製品をクリックします。 ※「ドライブ(F:,E:,H:,G:)」 の部分には、本製品に 割り当てられたドライ ブ名が表示されます。

- 3. 「安全に取り外すことができます。」と表示されたら[OK]をクリッ クします。
- 4. メニューから4つのドライブ全てが消えるまで1~3の手順を実行し、 本製品をパソコンから取り外します。

●Windows98SE、Macintoshの場合

アクセスランプが点滅していないことを確認してから取り外してください。

⚠注意 ・アクセスランプが点滅しているときは、本製品を取り外さな いでください。本製品またはメモリーカードが故障する恐れ

> ・Macintoshの場合は、メモリーカードのアイコンをゴミ箱に ドラッグ&ドロップし、メモリーカードを本製品から取り出 してから、本製品を取り外してください。エラーメッセージ が表示されることがあります。

安全にお使いいただくために 必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安 全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上 で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品 を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載され ています。

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱い を誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象に は含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この **' 【 警告** │表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、 重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをし たり、物的損害の発生が考えられる内容を示していま

絵記号の意味

△ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描 かれています。



警告・注意を促す内容を示します。(例:🕂 感電注意) してはいけない事項(禁止事項)を示します。




(例: (♠) 分解禁止) しなければならない行為を示します。




(例: こプラグをコンセントから抜く)

/ 警告

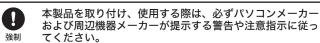



電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の 手が届かないように機器を配置してください。

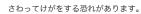




濡れた手で本製品に触れないでください。

電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。 また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電 源プラグを抜いてください。 電源プラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。

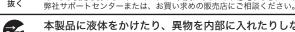

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないで ください。液体や異物が内部に入ってしまったら、パソコ 電源プラグを ンの電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグ を抜いてください。

> そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあり ます。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用し ないでください。

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。 使用禁止



小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取 り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うよう にしてください。



小さなお子様の手の届かないところで保管・使用してくだ さい。



本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感雷・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外し た場合、修理をお断りすることがあります。

誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。






本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。



本製品の上に物を置かないでください。

傷がついたり 故障の原因となります。

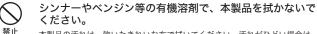

ください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、 きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。




静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近 な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身 体の静電気を取り除いてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそ



パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアル をよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。

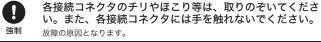

い。また、各接続コネクタには手を触れないでください。 故障の原因となります。 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインスト



ールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更 するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク 等) のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディス ク等にバックアップしてください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときな ど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はそ

の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



対応メモリーカード以外のものを挿入しないでください。 故障や火災の原因となります。



メモリーカード内のデータおよびパソコン内のデータ(ハ ードディスク等)は、必ず他のメディア(フロッピーディ スク、MOディスク等)にバックアップしてください。

とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前・更新後 と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。以下のような場合に、データは消失・破損する恐れがあります。

- ・誤った使い方をしたとき・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- 故障、修理などのとき
- ・パソコンの電源スイッチをOFFにした後、すぐに電源スイッチをONにしたとき ・天災による被害を受けたとき

上記の場合に限らずパックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



アクセスランプが点滅している間は、パソコンの電源スイッ チをOFFにしたり、システムをリセットしないでください。 データが消失、破損する恐れがあります。



禁止

禁止


次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因とな ったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。 ・強い磁界、静雷気が発生するところ

- 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露 ほこりの多いところ
- 振動が発生するところ
- →けが、故障、破損の原因となり ます。

→故障の原因となります。

→故障や感電の原因となります。

- ・平らでないところ
- →転倒したり、落下して、けがや 故障の原因となります。 ・直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。 ・火気の周辺、または熱気のこもるところ →故障や変形の原因となります。

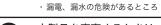

さい。

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってくだ



条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。